

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

ให้ละเอียดก่อนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์
และเก็บไว้ใช้งานในโอกาสต่อไป

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่

www.samsung.com/global/register

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์

www.samsung.com/th

คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย
ก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้งานเครื่อง

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ข้อควรระวัง : เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรเปิด
ฝาลังเครื่องหรือตรวจสอบเครื่องเอง ควรให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้
ตรวจสอบซ่อมเท่านั้นรูสายไฟในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ระมัด
ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในเครื่องเครื่องหมายอุทกานในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์
เตือนให้ระมัดระวังและให้ความสำคัญกับคำแนะนำ
ในคู่มือที่มีเครื่องหมายนี้

คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ♦ ตำแหน่งของช่องระบายความร้อนของตัวเครื่อง ควรจัดให้อยู่ในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนในเครื่องมากเกินไป
- ไม่ควรวางผ้าหรือวัตถุอื่นๆ มาปิดช่องระบายความร้อน
- ไม่ควรวางเครื่องบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจะปิดช่องระบายความร้อน
- ไม่ควรวางเครื่องในที่คับแคบ เช่น ขั้ววางหนังสือ
- ไม่ผลิตภัณฑ์ของท่านตั้งห่างจากผนังหรือกำแพงประมาณ 10CM(4นิ้ว) ขณะทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- ♦ ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องกระจายความร้อน หรือเครื่องทำความร้อนหรือที่มีแสงแดดส่องถึง
- ♦ ไม่ควรวางวัตถุใดๆ ที่อาจทำให้เกิดการติดไฟไว้ใกล้ตัวเครื่อง เช่น เทียนไข, ที่เขียนรูป หรืออื่นๆ
- ♦ ห้ามวางภาชนะที่บรรจุน้ำมันเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟาลัดวงจรได้
- ♦ ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้สถานที่เปียกชื้น หรือโดนน้ำได้ง่าย (เช่น อ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจาน เป็นต้น) ถ้าเครื่องได้รับความเสียหายให้ตั้งปลั๊กออก และส่งตัวแทนจำหน่ายทันที
- ♦ ท่านสามารถทำความสะอาดเครื่องได้ โดยใช้ผ้าหมาดๆ เช็ด แต่ต้องดึงปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง
- ♦ ไม่ควรวางเครื่องไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
- ♦ เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่ ควรทิ้งในถังขยะเฉพาะที่ ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
- ♦ ดัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- ♦ อย่าเสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบหรือสายพ่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟาลัดวงจรได้
- ♦ ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้ห่างจากทางเดินและยึดปลั๊กไฟไว้กับผนัง ซึ่งติดตั้งปลั๊กไฟต้องอยู่ในบริเวณที่สะดวก และต้องห่างจากตัวเครื่องพอสมควร
- ♦ เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า หรือเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และดึงสายอากาศหรือสายเคเบิลออกจากตัวเครื่อง
- ♦ ก่อนจะต่อ AC power cord เข้ากับ DC adapter ต้องแน่ใจว่าค่าความต่างศักย์ของ DC adapter สัมพันธ์กับไฟฟ้าของพื้นที่ที่อาศัยอยู่
- ♦ อย่าสอดวัตถุใดๆ ที่เป็นโลหะเข้าไปในเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟาลัดวงจรได้
- ♦ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรตรวจสอบเครื่องเอง ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบซ่อมเท่านั้น
- ♦ เมื่อต้องการดึงปลั๊กออก ควรจับที่หัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ
- ♦ ถ้าเครื่องทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถ้ามีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติ ให้ดึงปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์บริการ
- ♦ วางเครื่องไว้ใกล้กับที่เสียบปลั๊ก

- ♦ ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนซ่อมเครื่อง
- ♦ ควรดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือเมื่อไม่ได้กลับบ้าน (โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็ก, คนชราหรือบุคคลทุพพลภาพอยู่บ้านเพียงลำพัง)
- การสะสมของฝุ่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟาลัดวงจร, ไฟฟ้ารั่ว หรือประกายไฟเนื่องจากอุณหภูมิสูง
- ♦ ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เมื่อจะทำการติดตั้งทีวีในบริเวณที่มีฝุ่นมาก, อุณหภูมิสูงหรือต่ำ, ความชื้นสูง, บริเวณที่มีสารเคมี และสถานที่ที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมง เช่น สนามบิน, สถานีรถไฟ หรือที่อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทีวีได้
- ♦ ควรติดตั้งทีวีให้ห่างจากผนังมากกว่า (10 ซม./ 4 นิ้ว) เพื่อการระบายอากาศที่ดี



คำเตือน - เพื่อป้องกันการแพร่ขยายของไฟ ควรเก็บเทียนไขหรือสิ่งอื่นใดที่สามารถทำให้เกิดเปลวไฟออกจากตัวผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง

รายละเอียดการรับประกันที่สำคัญ
เกี่ยวกับรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพ

โทรทัศน์แบบมาตรฐาน(4:3, คืออัตราส่วนความกว้างต่อความสูง)
ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับชมภาพในรูปแบบมาตรฐาน 4:3 และภาพที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ ไม่ควรชมกราฟฟิคนิ่งและภาพนิ่งที่หน้าจอ เช่น แถบดำด้านบนและด้านล่าง(ภาพแบบ wide screen) นานเกิน 15 % ของการชมทีวีทั้งหมดต่อ 1 สัปดาห์

โทรทัศน์แบบจอกว้าง(wide screen 16:9) ได้รับการออกแบบมาเพื่อชมภาพแบบ wide screen ซึ่งภาพที่หน้าจอจะแสดงในรูปแบบ 16:9 หรือขยายภาพแบบมาตรฐานให้เต็มหน้าจอ และภาพที่มีการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอ ไม่ควรชมกราฟฟิคนิ่งและภาพนิ่งเช่น แถบสีดำด้านข้างที่เกิดจากชมวีดีโอหรือรายการทีวีในรูปแบบมาตรฐาน(4:3) นานเกิน 15 % ของการชมทีวีทั้งหมดต่อ 1 สัปดาห์


นอกจากนี้ การชมภาพนิ่งและข้อความอื่นๆ เช่น รายงานสต็อกของตลาด, วิดีโอเกมส์, โลโก้ต่างๆที่หน้าจอ, เบบไซต์หรือคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและแพทเทิร์นต่างๆ ควรจะถูกจำกัดการชมดังเช่นที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นกัน การแสดงภาพนิ่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด อาจทำให้เกิดการ burn-in ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการนี้ ควรเปลี่ยนช่องและภาพเรื่อยๆ และชมภาพแบบเต็มหน้าจอ, ไม่ชมภาพที่เป็นแพทเทิร์นนิ่งๆ หรือแถบดำ สำหรับโทรทัศน์รุ่นที่เลือกขนาดภาพได้ ควรใช้คุณสมบัตินี้ในการควบคุมการแสดงภาพแบบต่างๆ ให้แสดงแบบเต็มหน้าจอ

ข้อควรระวัง ในการเลือกขนาดภาพและระยะเวลาในการชมให้เหมาะสม หากเกิดอาการ burn-in โดยสาเหตุเกิดจากการเลือกรูปแบบภาพและการใช้งานไม่เหมาะสม ซึ่งอาการนี้อยู่นอกเหนือการรับประกัน

ปุ่มควบคุม (เฉพาะรุ่น)

- ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น

ด้านหน้า (หรือด้านข้าง)ทีวี

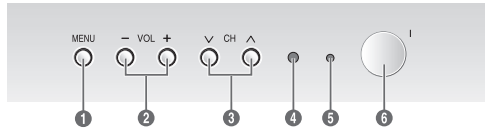


- 1 ปุ่มแสดงรายการเมนู
- 2 ปุ่มปรับระดับเสียง
- 3 ปุ่มเลือกช่องสถานี
- 4 ตัวรับสัญญาณรีโมท
- 5 ไฟแสดงสถานะ Standby
- 6 ปุ่มเปิดปิดเครื่อง

- ◆ เมื่ออยู่ในโหมด Standby ท่านสามารถกดปุ่ม 3 เพื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์(เฉพาะรุ่น)
- ◆ เมื่ออยู่ในรายการเมนู ปุ่ม 2 และ 3 จะทำงานเหมือนปุ่ม </>/<▲/> ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล
- ◆ ถ้าไม่ได้ใช้รีโมทเป็นเวลานาน หรือรีโมทไม่ทำงาน ท่านสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลที่หน้าเครื่องได้

การต่อสายสัญญาณ (เฉพาะรุ่น)

- ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น

ด้านหลังทีวี

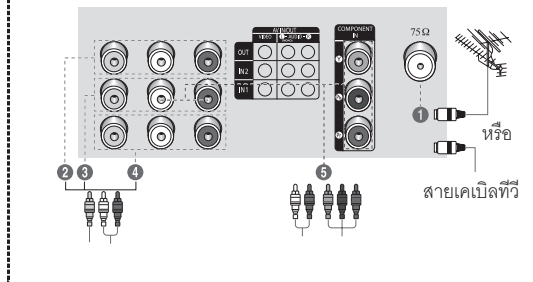

- ☛ เมื่อท่านต่อระบบออดิโอหรือวิดีโอเข้ากับโทรทัศน์ของท่าน โปรดตรวจให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์อุปกรณ์ที่นำมาต่อเรียบร้อยแล้ว และสีของแจ็คต้องเหมือนกับช่องต่อที่ด้านหลังโทรทัศน์

การต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี

ต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลเข้าจุดที่ 1 (75 Ω) เพื่อการรับชมโทรทัศน์ที่ดี ต้องรับสัญญาณจากแหล่งจ่ายใด แหล่งจ่ายหนึ่งดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีวี, หรือสัญญาณจากดาวเทียม หากท่านใช้สายอากาศแบบภายในอาคารต้องทำการปรับจนกว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด

การต่อ RCA เอาท์พุท



จุดต่อ RCA 2 ใช้กับเครื่องบันทึกวีดีโอ(VCR) หรือเครื่องเสียง

การต่อ RCA อินพุท

จุดต่อ RCA 3 และ RCA 4 ใช้กับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ : เครื่องเล่นวีดีโอ(VCR), เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม,เครื่องเล่นดีวีดี, decoder,วีดีโอเกมส์, หรือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ (ถ้าใช้อุปกรณ์ที่เป็นโมโนให้ต่อเข้าที่จุดต่อ AUDIO-L อินพุท)

จุดต่อ RCA 5 ใช้กับอุปกรณ์ที่มีจุดต่อ DVD Component เอาท์พุท

ด้านหน้า (หรือด้านข้าง) ทีวี (เฉพาะรุ่น)

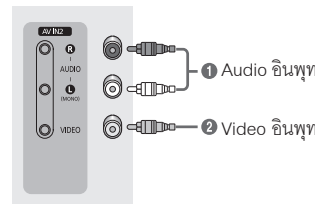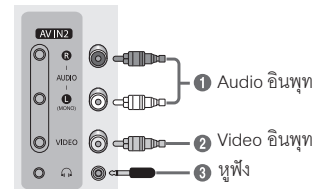

- ☛ โปรดตรวจเช็คให้แน่ใจว่าต่อสายสัญญาณถูกต้อง

การต่อ RCA อินพุท

จุดต่อ 1 (AUDIO-L/R) และ 2 (VIDEO) ใช้กับ กล้องวิดีโอ, เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ หรือวีดีโอเกมส์


การต่อชุดหูฟัง(เฉพาะรุ่น)

จุดต่อ 3 (หูฟัง) ใช้ฟังเสียงจากโทรทัศน์โดยปราศจากเสียงรบกวนจากบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การฟังเสียงดังเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อหูหรือการได้ยินของท่าน

- ถ้าต่อ AV กับอุปกรณ์ภายนอกทั้งด้านหน้า(หรือด้านข้าง) และด้านหลังของโทรทัศน์ เครื่องจะรับสัญญาณจากตัวที่ต่ออยู่ด้านหน้าก่อน

รีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่น)

- รีโมทอาจจะไม่ทำงานถ้าที่บริเวณหน้าเครื่องมีแสงสว่างมากเกินไป

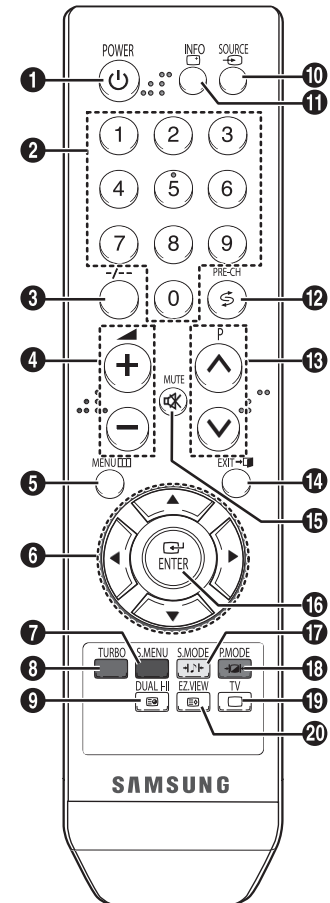


- 1 ปุ่ม POWER
ใช้สำหรับเปิด/ปิดเครื่อง
- 2 ปุ่มตัวเลข
ใช้สำหรับเลือกช่องโดยตรง
- 3 ปุ่ม -/-
ใช้เลือกช่องตั้งแต่ช่อง 10 ขึ้นไป กดปุ่มนี้จะปรากฏสัญลักษณ์ “_ _” ที่หน้าจอ และกดหมายเลขช่องสถานีที่ต้องการ
- 4 ปุ่ม ◀ ⊕ / ⊖
ใช้เพิ่มหรือลดระดับเสียง
- 5 ปุ่ม MENU
ใช้แสดงเมนูหรือกลับสู่หน้าจอปกติ
- 6 ปุ่ม ▲/▼/◀/▶
ใช้ปรับค่าต่างๆ ในเมนู
- 7 ปุ่ม S.MENU
ใช้แสดงรายการปรับเสียง
- 8 ปุ่ม TURBO
ใช้เลือกเสียงหนักแน่น
- 9 ปุ่ม DUAL I-II
ใช้เลือกระบบเสียง
- 10 ปุ่ม SOURCE
ใช้แสดงแหล่งจ่ายทั้งหมด
- 11 ปุ่ม INFO
ใช้ดูข้อมูลของช่องสถานี และสถานะต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้
- 12 ปุ่ม PRE-CH
ใช้ดูสลับระหว่าง 2 ช่องล่าสุดที่ชม
- 13 P ⊙ / ⊙
ใช้เลือกช่องถัดไปหรือช่องก่อนหน้า
- 14 ปุ่ม EXIT
ใช้ออกจากเมนูหรือกลับสู่หน้าจอปกติ
- 15 ปุ่ม MUTE
ใช้ปิดเสียงชั่วคราว และกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกหรือกดปุ่ม ⊕ หรือ ⊖
- 16 ปุ่ม ENTER
ใช้ยืนยันการเลือก ขณะอยู่ในรายการเมนู
- 17 ปุ่ม S.MODE
ใช้เลือกรูปแบบเสียง
- 18 ปุ่ม P.MODE
ใช้เลือกรูปแบบภาพ
- 19 ปุ่ม TV
ใช้กลับไปโหมด TV เมื่ออยู่ในโหมดแหล่งจ่ายภายนอก
- 20 ปุ่ม EZ.VIEW
เลือกใช้ฟังก์ชัน จัดกลุ่มช่องสถานี, ปิดเสียงครึ่งหนึ่ง และอื่นๆ

การใส่แบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แล้วใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA เข้าไปจากนั้นปิดฝาครอบ ถ้าวิธีทำงานผิดปกติให้เช็คว่า ใส่แบตเตอรี่ตรงขั้วหรือไม่ โดยขั้ว +,- ของแบตเตอรี่ต้องตรงกับขั้ว +,- ที่รีโมท หรือเช็คว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือไม่

➢ ไม่ควรใส่แบตเตอรี่ต่างชนิดกัน เช่น ใส่อัลคาไลน์รวมกับแมงกานีส เป็นต้น

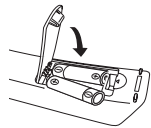

การเปิดและปิดโทรทัศน์

สายไฟจะอยู่ที่ด้านหลังโทรทัศน์

- 1 เสียบปลั๊กไฟเข้าที่เต้าเสียบที่เหมาะสมกัน
 - แรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะบอกอยู่ที่ฉลากด้านหลังเครื่อง ความถี่ที่ใช้ 50 หรือ 60 เฮิร์ต
- 2 กดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์
- 3 กดปุ่ม POWER ที่รีโมทเพื่อเปิดเครื่องในขณะที่อยู่ในโหมด Standby ได้ ซึ่งจะปรากฏช่องสถานีสุดท้ายก่อนปิดเครื่อง ถ้ายังไม่ได้ตั้งช่องสถานี หรือภาพไม่ชัดเจน ให้อ้างอิง “การตั้งช่องอัตโนมัติ” ที่หน้า 4 หรือ “การตั้งช่องด้วยตนเอง” ที่หน้า 4
 - เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏเมนูให้ตั้งค่า โดยอัตโนมัติ ให้ดูในเมนู “การตั้งค่า” และเลือกรายการ “Plug & Play” ที่หน้า 3
- 4 กดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์ เพื่อปิดเครื่อง

การปิดเครื่องให้อยู่ในโหมด Standby

ท่านสามารถปิดโทรทัศน์ให้อยู่ในโหมด Standby ได้ เพื่อช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้า และช่วยลดการเสื่อมสภาพของหลอดภาพด้วย และจะมีประโยชน์มากเมื่อท่านต้องการพักการชมไว้ชั่วคราว (เช่น ในระหว่างรับประทานอาหาร)

- 1 กดปุ่ม POWER ที่รีโมทขณะดูโทรทัศน์ โทรทัศน์จะปิดและอยู่ในโหมด standby
 - 2 เมื่อต้องการเปิดโทรทัศน์ สามารถทำได้ง่าย โดยกดปุ่ม POWER อีกครั้ง
- เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน (เช่น ไปเที่ยวต่างจังหวัด) ควรปิดเครื่องโดยกดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้าเครื่อง (หรือด้านข้าง) และควรดึงปลั๊กไฟและสายอากาศออกด้วย


การดูรายการเมนู

- 1 กดปุ่ม MENU
จะปรากฏรายการเมนูหลักที่หน้าจอ ซึ่งด้านซ้ายของเมนูจะมีไอคอนอยู่ 5 แบบคือ : สัญญาณเข้า, การปรับภาพ, การปรับเสียง, ตั้งช่องสถานี, และ การตั้งค่า
- 2 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกไอคอน(icons) ที่ต้องการ กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าไปสู่เมนูย่อยของแต่ละไอคอน(icons)
- 3 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรายการ(ในเมนู) ที่ต้องการ กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
- 4 กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อตั้งค่ารายการที่ต้องการ กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า
- 5 กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู

การตั้งค่า - Plug & Play

เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาให้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1 ถ้าโทรทัศน์อยู่ในโหมด Standby ให้กดปุ่ม POWER ที่รีโมท จะปรากฏข้อความ **เริ่ม Plug & Play**
กดปุ่ม ENTER จะปรากฏเมนู **เลือกภาษา**
 - ถ้าไม่กดปุ่ม ENTER ประมาณ 2 วินาที เมนู **เลือกภาษา** จะปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

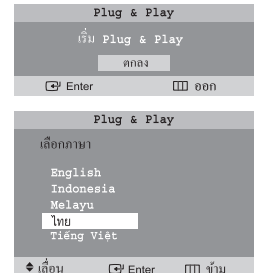


ต่อ...

- 2 เลือกภาษาที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จากนั้น กดปุ่ม ENTER จะปรากฏข้อความ **เช็คสายอากาศเข้า**
- ถ้าไม่เลือกภาษาเมนู **เลือกภาษา** จะหายไปภายใน 30 วินาที



- 3 ต้องแน่ใจว่าต่อสายอากาศเข้าที่โทรทัศน์ถูกต้อง (ดูรายละเอียดหน้า 2) กดปุ่ม ENTER จะปรากฏเมนู **พื้นที่รับ**

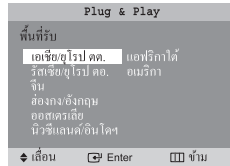

- 4 กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และกดปุ่ม ENTER



- 5 เริ่มการค้นหาช่องสถานี กดปุ่ม ENTER หากต้องการหยุดการค้นหา กดปุ่ม ENTER อีกครั้ง เมื่อค้นหาช่องสถานีเสร็จ จะปรากฏเมนู **ตั้งนาฬิกา** จะถูกเลือก



- 6 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปทั่วชั่วโมงหรือนาที และกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งเวลา



- 7 เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุ่ม MENU จะปรากฏข้อความ **ขอให้สนุกกับการชม** จากนั้นท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ




หากต้องการตั้งค่า Plug & Play อีกครั้ง

วิธีทำ: MENU → ▼/▲ (การตั้งค่า) → ENTER → ▼/▲ (Plug & Play) → ENTER



สัญญาณเข้า เลือกรับสัญญาณ/ชื่อแหล่งจ่าย

- ◆ **เลือกรับสัญญาณ**
ท่านสามารถเลือกสัญญาณจากแหล่งจ่ายภายนอก เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ, เครื่องเล่นดีวีดี set-top box, และสัญญาณโทรทัศน์(สถานีส่งหรือสัญญาณดาวเทียม)
- ท่านสามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายโดยง่ายโดยกดปุ่ม SOURCE ที่รีโมท หากต้องการกลับไปดูรายการปกติ กดปุ่ม TV ที่รีโมท

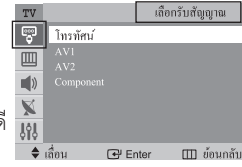

ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องอัตโนมัติ

เครื่องรับโทรทัศน์สามารถค้นหาความถี่ของสัญญาณได้ โดยเลือกพื้นที่การรับสัญญาณให้ตรงกับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และจะบันทึกช่องสถานีที่พบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขช่องสถานีอาจจะไม่ตรงกับช่องจริง แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสลับช่องสถานีหรือลบช่องที่ไม่ต้องการได้

ช่องสถานีที่ถูกบันทึกจะเรียงลำดับตามความถี่ที่ค้นพบจากความถี่ต่ำสุดจนถึงความถี่สูงสุด

➢ หากต้องการหยุดการค้นหา ก่อนค้นหาเสร็จ ให้กดปุ่ม ENTER



เมื่อค้นหาเสร็จ จะปรากฏเมนู **สลับช่องสถานี** ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ ดูรายละเอียดได้ที่เมนู **"ตั้งช่องสถานี-สลับช่องสถานี"**

หากไม่ต้องการสลับช่องสถานี ให้กดปุ่ม EXIT

ตั้งช่องสถานี - สลับช่องสถานี

ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ คุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องใช้หลังจากที่ใช้คำสั่งตั้งช่องอัตโนมัติ




- ◆ **จากช่อง** : หมายเลขช่องที่ต้องการเปลี่ยน
- ◆ **ไปช่อง** : หมายเลขช่องใหม่ที่ต้องการให้แสดง
- ◆ **บันทึก** : ยืนยันการสลับช่องสถานี

ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องด้วยตนเอง

ท่านสามารถตั้งช่องสถานีได้ด้วยตนเอง รวมถึงการรับสัญญาณทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งช่องด้วยตนเองท่านสามารถ:

- ตั้งช่องสถานีหรือไม่ตั้งช่องรับสถานีที่ค้นพบ
- ตั้งหมายเลขช่องสถานีเพื่อต้องการให้จดจำง่าย

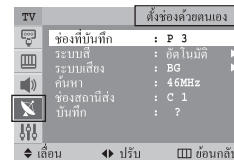

- ◆ **ช่องที่บันทึก** (ช่องสถานีที่ต้องการตั้งช่องสถานี)
- ◆ **ระบบสี**: อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
- ◆ **ระบบเสียง**: BG/DK//M
- ◆ **ค้นหา** (เมื่อท่านไม่ทราบหมายเลขช่องสถานีส่ง):
เมนูนี้จะค้นหาความถี่จนกระทั่งเจอความถี่ย่านแรก หรือช่องสถานีที่ท่านเลือกไว้
- ◆ **ช่องสถานีส่ง** (เมื่อท่านทราบหมายเลขช่องสถานีส่ง)
➢ ท่านสามารถกดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อเลือกช่องสถานีส่งได้โดยตรง
- ◆ **บันทึก** (บันทึกเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว)
- ถ้าไม่มีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ให้เลือกระบบเสียงอีกครั้ง

Channel mode

- ◆ **P (ช่องรับสถานี)** : เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งช่องรับสถานีแบบอัตโนมัติแล้ว หมายเลขช่องสถานีในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ จะมีตั้งแต่ P00 ถึง P99 ท่านสามารถเข้าช่องสถานีได้ โดยการกดหมายเลขดังกล่าว
- ◆ **C (ช่องสถานีส่ง)** : ท่านสามารถเลือกช่องสถานีส่ง โดยการใส่หมายเลขของช่องสถานีส่งแต่ละช่อง
- ◆ **S (ช่องเคเบิล)** : ท่านสามารถเลือกช่องสถานี โดยการใส่หมายเลขของช่องสถานีส่งสัญญาณเคเบิลแต่ละช่อง

ตั้งช่องสถานี - เพิ่มช่อง/ลบช่อง

ท่านสามารถข้ามช่องที่ไม่ต้องการให้แสดง จากการใช้คำสั่ง ค้นหาช่องสถานี ช่องสถานีที่ไม่ได้ทำการลบช่องจะแสดงผลทุกช่อง

วิธีทำ:

ENTER : เลือก เพิ่มช่อง หรือ ลบช่อง



ตั้งช่องสถานี - ปรับภาพอย่างละเอียด

ถ้าสัญญาณภาพที่ได้รับชัดเจนอยู่แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันปรับภาพละเอียด เนื่องจากการปรับภาพจะทำให้โดยอัตโนมัติในขั้นตอนค้นหาและบันทึกอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การรับสัญญาณโทรทัศน์ไม่ชัดเจนหลังจากการตั้งช่องอัตโนมัติ ท่านสามารถปรับภาพอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้

วิธีทำ:

◀▶ : ท่านสามารถปรับความคมชัดของภาพและเสียงได้

▲/▼ ENTER : ท่านสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดได้

MENU : บันทึกการปรับภาพและการปรับเสียง



จัดกลุ่มช่องสถานี

ท่านสามารถเลือกค้นหาช่องสถานีได้ตามต้องการโดยท่านสามารถเลือกบันทึกช่องสถานีไว้บนรายการกลุ่มเพื่อเลือก, รายการเพลง, ข่าว, กีฬา, หรืออื่นๆได้ ตามต้องการ



วิธีทำ:

▲/▼ : ใช้เลือกตัวอักษรและตัวเลข

◀▶ : ใช้เลื่อนไปอักษรตัวย้อนหลังหรือถัดไป

▲/▼ : ใช้ยืนยันการตั้งชื่อช่องสถานี

➢ ท่านสามารถกดปุ่ม▼เพื่อเลือก (ทั้งหมด, หนังสือ, เพลง, ข่าว, กีฬา, ผู้ใช้) ได้โดยตรง

➢ ท่านสามารถใช้ปุ่ม EZ.view ในการเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ได้

การตั้งค่า - การตั้งเวลา

◆ นาฬิกา

ท่านสามารถตั้งเวลาที่เครื่องรับโทรทัศน์ได้ เมื่อกดปุ่ม INFO ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปัจจุบัน ท่านต้องตั้งเวลาก่อนเสมอหากต้องการตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ

➢ เมื่อกดปุ่ม "I"(On/Off) ที่ด้านหน้า(หรือด้านหลัง)เครื่อง เวลาที่ตั้งไว้จะหายไป

◆ ตั้งเวลาปิดเครื่อง

ท่านสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ระหว่าง 30 ถึง 180 นาที หลังจากได้ตั้งเวลาแล้ว ทีวีของท่านจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ

◆ กำหนดเวลาเปิด/ปิดเครื่อง

ท่านสามารถกำหนดเวลาเปิด/ปิดช่องสถานีโดยเฉพาะได้ สามารถตั้งเวลาได้เมื่อต้องการกำหนดช่อง

➢ ท่านสามารถเลือกกำหนดตั้งค่าได้ 5 programme

➢ หากท่านไม่ได้ตั้งเวลาก่อน อาจเกิดแสงกระพริบหลังจากเลือกใช้ฟังก์ชันกำหนดเวลาเปิด/ปิดเครื่องได้

◆ ระดับเสียงเวลาเปิด

ท่านสามารถตั้งระดับเสียงเวลาเปิดทีวีได้โดยอัตโนมัติ

วิธีทำ:

◀▶ : เลือกย้ายการตั้งค่าชั่วโมงหรือนาที

▲/▼ : ใช้ปุ่มนี้ในการตั้งค่าชั่วโมงหรือนาทีได้

▲/▼ ENTER : เลือก Yes / No เพื่อใช้งานหรือไม่ใช้งานในการกำหนดการตั้งเวลา

☛ ฟังก์ชันนี้จะถูกใช้งานเมื่อตั้งช่องสถานีก่อนเท่านั้น

☛ ท่านต้องตั้งเวลาก่อน


☛ ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อท่านตั้งเวลาเปิดเครื่องไว้ที่ "เปิด" และเมื่อเครื่องเปิดอัตโนมัติแล้วไม่มีการใช้งานติดต่อกันนานเกิน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความร้อนสูงที่ตัวเครื่องหรือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน



การตั้งค่า - ล็อคช่องสถานี

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับล็อคช่องสถานีและไม่สามารถยกเลิกการล็อคโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าหรือด้านหลังได้ แต่สามารถใช้รีโมทได้ ดังนั้นควรเก็บรีโมทให้พ้นจากเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่ไม่เหมาะสม

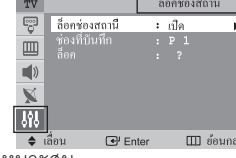

◆ ล็อคช่องสถานี: เปิด/ปิด

ถ้าท่านต้องการยกเลิกการล็อคช่องสถานี ตั้งเป็น ปิด

◆ ช่องที่บันทึก: ช่องสถานีที่ถูกล็อค

◆ ล็อค: เมื่อกดปุ่ม ENTER จะปรากฏคำว่า ล็อค

➢ เมื่อช่องสถานีถูกล็อค เมื่อท่านกดปุ่มที่หน้าเครื่อง จะไม่สามารถเข้ารายการ ตั้งช่องสถานี ได้ และจะปรากฏข้อความ ไม่สามารถทำงานได้ ท่านสามารถเข้าเมนูนี้ได้โดยใช้รีโมทเท่านั้น

การตั้งค่า - เลือกภาษา / ภาพสีน้ำเงิน / ดนตรีปิด/เปิดทีวี / โหมดดนตรี

◆ เลือกภาษา

เมื่อท่านเปิดเครื่องโทรทัศน์ครั้งแรก ท่านสามารถเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอได้

◆ ภาพสีน้ำเงิน

ถ้าไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณไม่ดี หน้าจอภาพจะเป็นสีน้ำเงินโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านไม่ต้องการให้หน้าจอภาพเป็นสีน้ำเงิน ให้ตั้งรายการ ภาพสีน้ำเงิน ไว้ที่ ปิด

◆ ดนตรีปิด/เปิดทีวี

ท่านจะได้ยินเสียงดนตรีทุกครั้งที่เปิดและปิดโทรทัศน์


◆ โหมดดนตรี

ท่านสามารถรับฟังเสียงฮอดีโอได้ โดยไม่แสดงภาพที่หน้าจอ

➢ เมื่อโหมดดนตรีถูกเลือก ท่านสามารถรับฟังเสียง [🔊] และไม่สามารถมองเห็นภาพที่หน้าจอได้

➢ ท่านสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยกดปุ่ม EZ.view

วิธีทำ : ENTER : On/Off

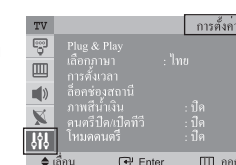

การปรับภาพ - รูปแบบภาพ

- ♦ รูปแบบภาพ: ไดนามิก/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/ปรับตามใจชอบ

สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ตามต้องการ

- สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม P.MODE ที่รีโมทคอนโทรล



- ♦ ความเข้มของภาพ/ความสว่าง/ความคมชัด/สี/ความสมดุลสี (NTSC เท่านั้น)

โทรทัศน์มีการตั้งค่าหลายแบบซึ่งท่านสามารถตั้งได้ตามต้องการ

- ♦ โทนี : เย็นตา2/เย็นตา1/ปกติ/อบอุ่น1/อบอุ่น2


- ♦ รีเซ็ต

ท่านสามารถยกเลิกการตั้งค่าในแต่ละโหมดได้ (ไดนามิก, ภาพมาตรฐาน, ภาพยนตร์ หรือ ปรับตามใจชอบ) โดยจะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การปรับภาพ - ลดสัญญาณรบกวน / DNLe Jr

- ♦ ลดสัญญาณรบกวน

ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีสัญญาณรบกวน ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและเงาที่อาจเกิดขึ้นบนจอภาพ

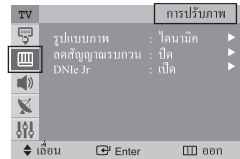

- ♦ DNLe Jr

คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงภาพให้สว่างขึ้น, คมชัดขึ้น, รายละเอียดภาพมากขึ้น, และส่วนที่เป็นสีขาวให้ขาวขึ้น เทคโนโลยี DNLe Jr จะช่วยปรับปรุงทุกสัญญาณให้เหมาะกับการรับชมทีวีของท่าน


การปรับเสียง -

รูปแบบเสียง / อีควอไลเซอร์ / จำลองเสียงสเตอริโอ / เทอร์โบพลังส์ / ปิดเสียงครึ่งหนึ่ง

- ♦ รูปแบบเสียง: เสียงมาตรฐาน/เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร์/เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ

ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงได้ตามความต้องการ

- สามารถเลือกรูปแบบเสียงได้ง่ายโดยกดปุ่ม S.MODE ที่รีโมทคอนโทรล

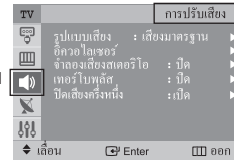

- ♦ อีควอไลเซอร์

ท่านสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามต้องการ

- ถ้าท่านปรับแต่งค่าใดๆ รูปแบบเสียงจะเปลี่ยนเป็นเสียงตามใจชอบ โดยอัตโนมัติ

- ♦ จำลองเสียงสเตอริโอ

ระบบ "จำลองเสียงสเตอริโอ" จะเปลี่ยนสัญญาณเสียงที่เหมือนกัน 2 สัญญาณให้แยกเข้าทางช่องซ้ายและขวา เมื่อตั้งระบบ จำลองเสียงสเตอริโอ ไว้ที่ เปิด หรือ ปิด จะส่งผลต่อสัญญาณเสียงที่ท่านเลือกเช่น เสียงมาตรฐาน, เสียงเพลง, เสียงภาพยนตร์, เสียงปราศรัย

- ♦ เทอร์โบพลังส์

ฟังก์ชันนี้จะทำให้สัญญาณเสียงสูงหรือต่ำ มีความหนักแน่นและคมชัด เมื่อท่านดูรายการเพลง, ภาพยนตร์ หรือรายการอื่นๆ ของช่องสถานี

- ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม TURBO ที่รีโมท

- ♦ ปิดเสียงครึ่งหนึ่ง

ท่านสามารถลดระดับเสียงทีละครึ่ง จนปิดเสียงในโหมดได้

- ท่านสามารถเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยกดปุ่ม EZ.VIEW บนรีโมท
- เมื่อคลิกปุ่ม "Mute" ฟังก์ชันนี้จะทำการลดระดับเสียงครึ่งหนึ่ง (M) แสดงบนจอภาพของท่าน, และปิดเสียงในโหมด (M) แสดงบนจอภาพเช่นกัน
- ท่านสามารถใช้ปุ่ม EZ.view ในการเลือกใช้ฟังก์ชันนี้ได้


วิธีทำ :

ENTER : On/Off

ต่อ...

Easy view - Channel Minimizer (ลดขนาดช่อง)

Easy view เป็นการรวมช่องสถานีเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มเพื่อเลือกรับชมช่องสถานีได้ง่าย



Channel minimizer เป็นลักษณะของการเลือกจัดกลุ่มช่องโดยเลือกหมายเลขช่องสถานีได้ตามต้องการ



การเพิ่มช่องสถานี

ท่านสามารถเลือกเก็บช่องสถานีได้

โดยการเพิ่มเข้าไปใน Channel minimizer



วิธีทำ :

- ▲ : ใช้เพิ่มช่องสถานีปัจจุบันใน Channel minimizer
- สามารถเพิ่มได้ 6 ช่องสถานี

ท่านสามารถลบช่องสถานีใน Channel minimizer ได้โดยกดปุ่ม ▼ ท่านสามารถเลือกแสดง Channel minimizer ได้โดยกดปุ่ม ◀/▶/▲


- Channel minimizer จะทำงานโดยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ่ม Easy view บนรีโมท

➢ หากกดปุ่ม ▲ ท่านไม่สามารถเลือกแสดงรายการ Channel minimizer ได้ เมื่อถูกเลือกเพิ่มช่องครบ 6 ช่องสถานีแล้ว

ตั้งช่องสถานี - ขยายสัญญาณ (LNA)(เฉพาะรุ่น)

ฟังก์ชันนี้จะประโยชน์มากเมื่อ

สัญญาณอ่อน, LNA ซึ่งจะทำให้การขยายสัญญาณให้แรงขึ้น

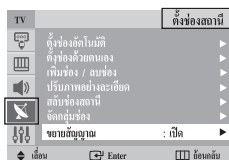

ถ้าภาพมีสัญญาณรบกวนให้ตั้ง ขยายสัญญาณ ไว้ที่ "On"

ท่านสามารถขยายสัญญาณให้เหมาะสมกับภาพของท่านโดยเลือก "On" หรือ "Off" ได้

วิธีทำ :

ENTER : On/Off

การเลือกรูปแบบเสียง (เฉพาะรุ่น)

ปุ่ม DUAL I-II เป็นปุ่มที่ใช้แสดง หรือควบคุมการทำงานของ

สัญญาณเสียงเอาท์พุท

เมื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์

สัญญาณเสียงจะถูกเลือกให้เป็น

"Dual-I" หรือ "Stereo", โดยอัตโนมัติ

ซึ่งขึ้นอยู่กับการส่งสัญญาณในขณะนั้น



◆ NICAM Stereo

ประเภทของช่องสถานี	ตำแหน่งบนจอ
ช่องสถานีทั่วไป (เสียงมาตรฐาน)	Mono (ใช้ปกติ)
ทั่วไป + NICAM Mono	Mono NICAM ↔ Mono (Normal)
NICAM Stereo	Stereo NICAM ↔ Mono (Normal)
NICAM DUAL - I/II	DUAL-I ↔ DUAL-II ↔ Mono NICAM NICAM (Normal)

◆ A2 Stereo


ประเภทของช่องสถานี	ตำแหน่งบนจอ
ช่องสถานีทั่วไป (เสียงมาตรฐาน)	Mono (ใช้ปกติ)
Bilingual or Dual-I/II	Dual - I ↔ DUAL-II
Stereo	Stereo ↔ Mono (Forced mono)

- ถ้าภาวะการรับฟังสัญญาณเสียงไม่ดี ให้เลือกไปอยู่ที่โหมด Mono
- ◆ ถ้าสัญญาณสเตอริโออ่อนเกินไปหรือภาวะการรับสัญญาณไม่ดีหรือระบบเสียงสเตอริโอเกิดการสับเปลี่ยนขึ้นเอง ควรเลือกระบบเสียงให้อยู่ที่ Mono
- ◆ เมื่ออยู่ในโหมด AV และต้องการฟังเสียงแบบโมโน ให้ต่อสายสัญญาณเข้าที่อินพุท "AUDIO-L" ที่ด้านข้างทีวี ถ้ามีเสียงโมโนออกที่ลำโพงด้านซ้ายเพียงด้านเดียว ให้กดปุ่ม DUAL I-II






เทเลเท็กซ์ (เฉพาะรุ่น)

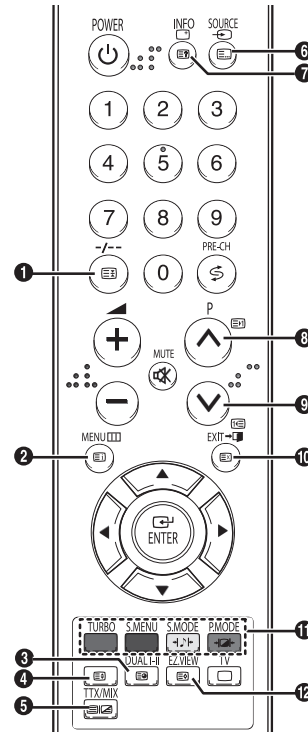ช่องสถานีส่วนมากจะมีบริการข้อมูลข่าวสารมากมาย ซึ่งหน้าต่างเทเลเท็กซ์ จะบอกวิธีการใช้บริการนั้นๆ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ได้ตามต้องการโดยกดปุ่มที่ริบโมท

- ☛ ข้อมูลเทเลเท็กซ์จะแสดงบนจอภาพได้อย่างถูกต้องและชัดเจนก็ต่อเมื่อ มีสัญญาณที่ดี มิฉะนั้นข้อมูลอาจจะหายหรือข้อมูลบางหน้าอาจจะไม่แสดง



1. (hold) ใช้หยุดหน้าเทเลเท็กซ์ค้างไว้ ถ้าเลือกหน้าสำรอง และข้อมูลมีหน้าสำรองมากกว่าหนึ่งหน้า ก็จะแสดงข้อมูลของหน้าสำรองจนกว่าจะถึงหน้าสุดท้าย หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง
2. (index) ปุ่มแสดงหัวข้อหน้าเทเลเท็กซ์ตลอดเวลาขณะที่ท่านรับชมเทเลเท็กซ์
3. (sub-page) ปุ่มเลือกหน้าสำรองเทเลเท็กซ์
4. (size) กดปุ่มนี้เพื่อแสดงขยายขนาดอักษรในครึ่งบนของหน้าจอ ส่วนครึ่งล่างของหน้าจอให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง หากต้องการกลับสู่หน้าจอปกติ กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่ง
5. (teletext on/mix) ปุ่มแสดงเทเลเท็กซ์และถ้ากดปุ่มนี้อีกครั้ง จะสามารถรับชมภาพจากสถานีพร้อมกับหน้าเทเลเท็กซ์ได้
6. (mode) ปุ่มเลือก LIST/FLOF ถ้าท่านกดเข้าไปในโหมด LIST จะเข้าไปใน List save mode ซึ่งในโหมดนี้ท่านสามารถบันทึกหน้าเทเลเท็กซ์ได้ โดยกดปุ่ม (Store)
7. (reveal) ปุ่มไม่แสดงตัวอักษรเทเลเท็กซ์(เช่น คำตอบในเกมคำถาม เป็นต้น) หากต้องการกลับไปหน้าจอปกติให้ กดปุ่มนี้อีกครั้ง
8. (page up) ใช้แสดงเทเลเท็กซ์หน้าถัดไป
9. (page down) ใช้แสดงหน้าเทเลเท็กซ์ย้อนหลัง
10. (cancel) ใช้ยกเลิกหน้าเทเลเท็กซ์
11. ปุ่มสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน) ถ้าสถานีส่งส่งด้วยระบบ FASTEXT หัวข้อที่แสดงอยู่ด้านล่าง จะแสดงด้วยปุ่มสีที่แตกต่างกันไป สามารถเลือกหัวข้อได้โดยกดปุ่มสีที่ริบโมทให้ตรงตามหัวข้อที่ต้องการ ในการเลือกหน้าเทเลเท็กซ์สีอื่น และดูข้อต่อไปหรือช่องก่อนหน้า ให้กดปุ่มสีในลักษณะเดียวกัน
12. (store) ใช้ปุ่มนี้เพื่อบันทึกหน้าเทเลเท็กซ์

	สัญญาณเข้า	- เลือกรับสัญญาณ	- โทรทัศน์ / AV1 / AV2 / Component
	การปรับภาพ	- รูปแบบภาพ	- ไดนามิก/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/ปรับตามใจชอบ ความคมชัดของภาพ ความสว่าง ความคมชัดสี ความสมดุลสี (NTSC Only) โทนสี - เย็นตา2 / เย็นตา1 / ปกติ / อุ่น1 / อุ่น2 รีเซ็ต
		- ลดสัญญาณรบกวน - DNIc Jr	- ปิด/เปิด - ปิด/เปิด
	การปรับเสียง	- รูปแบบเสียง - อีควอไลเซอร์ - จำลองเสียงสเตอริโอ - เทอร์โบพวีส - ปิดเสียงครึ่งหนึ่ง	- เสียงมาตรฐาน/เสียงเพลง/เสียงภาพยนตร์/เสียงปราศรัย/เสียงตามใจชอบ - ปิด/เปิด - ปิด/เปิด - ปิด/เปิด
	ตั้งช่องสถานี	- ตั้งช่องอัตโนมัติ - ตั้งช่องด้วยตนเอง	- พื้นที่รับ * - ค้นหา - ช่องที่บันทึก - ระบบสี * - ระบบเสียง * - ค้นหา - ช่องสถานีส่ง - บันทึก
		- เพิ่มช่อง/ลบช่อง - ปรับภาพอย่างละเอียด - สลับช่องสถานี - จัดกลุ่มช่อง	- เอเชีย/ยุโรป ต.ต. / รัสเซีย/ยุโรป ต.ต. / จีน / ออสเตรเลีย/อังกฤษ / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์/อินโดฯ / แอฟริกาใต้ / อเมริกา - อัตโนมัติ/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58 - BG/DK/I/M
		- ขยายสัญญาณ*	- เลือกกลุ่ม - ตั้งกลุ่มช่อง - ปิด/เปิด
	การตั้งค่า	- Plug & Play - เลือกภาษา* - การตั้งเวลา	- นาฬิกา - ตั้งปิดอัตโนมัติ - ตั้งเวลาเปิด - ตั้งเวลาปิด - ระดับเสียงเวลาเปิด
		- ล็อกช่องสถานี	- ล็อกช่องสถานี - ช่องที่บันทึก - ล็อก - ปิด/เปิด - ปิด/เปิด - ปิด/เปิด
		- คนตรี ปิด/เปิด ที่รี - ภาพสีน้ำเงิน - โหมดคนตรี	

การแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการควรตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นตามขั้นตอนด้านล่างก่อน และหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณามาดูชื่อรุ่นหมายเลขเครื่อง และติดต่อศูนย์บริการซัมซุงใกล้บ้านท่าน

ไม่มีภาพหรือเสียง

- ♦ ตรวจสอบการเสียบปลั๊กไฟฟ้า
- ♦ ตรวจสอบว่าเปิดสวิตช์ "I"(เปิด/ปิด) ที่หน้าเครื่อง และปุ่ม POWER ที่รีโมทหรือยัง
- ♦ ตรวจสอบการปรับภาพในส่วนต่างๆ
- ♦ ตรวจสอบการปรับระดับเสียง

มีภาพปกติแต่ไม่มีเสียง

- ♦ ตรวจสอบการปรับระดับเสียง
- ♦ ตรวจสอบการเปิด/ปิดเสียงชั่วคราว MUTE ที่รีโมท

ไม่มีภาพหรือเป็นภาพขาวดำ

- ♦ ตรวจสอบการปรับสี
- ♦ ตรวจสอบว่าเลือกระบบการรับสัญญาณจากสถานีส่งถูกต้องหรือไม่

ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน

- ♦ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงอาจสร้างคลื่นรบกวน ให้ย้ายไปให้ไกล
- ♦ เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม่

ภาพและเสียงไม่ชัดเจน

- ♦ ตรวจสอบทิศทาง, ตำแหน่ง และการเชื่อมต่อของเสาอากาศสัญญาณรบกวนนั้นมักเกิดขึ้นเนื่องจาก การใช้เสาอากาศภายในอาคาร

รีโมททำงานผิดปกติ

- ♦ เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- ♦ ทำความสะอาดช่องส่งสัญญาณรีโมท
- ♦ ตรวจสอบเคเบิลแบตเตอรี่
- ♦ ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์(Customer Contact Center)

โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232

โทร (Tel) : 0-2689-3232

แฟกซ์ (Fax) : 0-2689-3298

เว็บไซต์ : www.samsung.com/th